


Guía de seguridad del producto

RJ-4030
RJ-4040

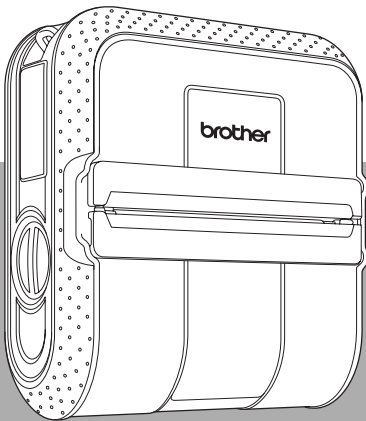

RD
ROLLS

Asegúrese de leer este documento antes de utilizar la impresora.

Le recomendamos tener este documento siempre a mano para futuras consultas.

Introducción

Gracias por adquirir la RJ-4030/RJ-4040 (en lo sucesivo denominada “la impresora”).

La documentación incluida con la impresora, incluyendo la Guía de seguridad del producto (este documento), la Guía rápida de referencia (impresa) y la Guía del usuario (la cual puede encontrarse en el CD-ROM de instalación) contiene precauciones e instrucciones de funcionamiento. La Guía del usuario de software, la cual también puede encontrarse en el CD-ROM de instalación, contiene instrucciones de uso del software P-touch Editor. Antes de utilizar la impresora, asegúrese de leer estos documentos para obtener información sobre seguridad y un funcionamiento correcto.

La versión más reciente de la documentación de su impresora se encuentra disponible en el Brother Solutions Center en <http://solutions.brother.com/>

Para obtener información sobre el funcionamiento de la impresora en red (solo RJ-4040), consulte la Guía del usuario en red, la cual puede encontrar en el CD-ROM de instalación.

Guarde toda la documentación para futuras consultas.

Aviso importante




- El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.
- El contenido de este documento no podrá ser duplicado ni reproducido, parcial o completamente, sin permiso.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que surjan por terremotos, incendios, otros desastres, acciones de terceros, un funcionamiento intencionado o negligente por parte del usuario, un mal uso o el funcionamiento bajo otras condiciones especiales.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños (como pérdidas, pérdida de ganancias empresariales, pérdida de beneficios, interrupciones del negocio o un medio de comunicación perdido) que puedan ser consecuencia del funcionamiento o la incapacidad de funcionamiento de la impresora.
- Si la impresora resultara ser defectuosa debido a un defecto en la fabricación, la sustituiremos o repararemos durante el periodo de garantía.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que puedan ser resultado de un funcionamiento incorrecto de la impresora al conectar equipos incompatibles o al utilizar software incompatible.












Para utilizar la máquina con seguridad

Si la impresora funciona incorrectamente, pare de utilizarla inmediatamente y, a continuación, póngase en contacto con el representante de ventas donde adquirió la impresora.

Símbolos utilizados en este documento

En este documento se utilizan los siguientes símbolos.

 PELIGRO	Indica una situación inmediatamente peligrosa que, de no seguir las advertencias e instrucciones de uso del producto, provocará la muerte o heridas graves.
 ADVERTENCIA	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no seguir las advertencias e instrucciones de uso del producto, puede provocar la muerte o heridas graves.
 PRECAUCIÓN	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar heridas leves o moderadas.
IMPORTANTE	Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad o pérdida de la funcionalidad del producto.

	Indica riesgo de incendio bajo ciertas circunstancias.
	Indica riesgo de descarga eléctrica bajo ciertas circunstancias.
	Indica riesgo de quemaduras bajo ciertas circunstancias.
	Indica una acción que no debe realizarse.
	Indica riesgo de combustión si hay un fuego cerca.
	Indica riesgo de lesiones si se toca la parte indicada de la impresora.
	Indica riesgo de lesiones, como descarga eléctrica, si se desmonta la parte indicada de la impresora.
	Indica riesgo de descarga eléctrica si se manipula con las manos mojadas.
	Indica riesgo de descarga eléctrica si se expone la impresora al agua.
	Indica una acción que debe realizarse.
	Indica que el cable de alimentación de CA debe desconectarse de la toma eléctrica.

Instrucciones de seguridad importantes

PELIGRO





Batería de iones de litio recargable



Siga cuidadosamente las siguientes precauciones para la batería recargable opcional de iones de litio (en lo sucesivo denominada "batería recargable"), de lo contrario puede producirse un sobrecalentamiento o puede resultar en grietas, fugas, cortocircuitos, explosión, humos, fuego, descargas eléctricas o daños.











- Para cargar la batería recargable, introduzca la batería recargable en la impresora y utilice el adaptador de CA o el adaptador para coche diseñado específicamente para esta impresora.
- No desmonte, modifique ni intente reparar la batería recargable.
- No permita que cables u otros objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería recargable. No transporte ni guarde la batería recargable con objetos metálicos como collares u horquillas. Esto podría provocar un cortocircuito y causaría que objetos metálicos como cables, collares u horquillas se sobrecalienten.
- No sobrecaliente ni tire de forma intencionada la batería recargable al fuego. Esto puede causar que el aislamiento interno se derrita, que se emitan gases o que fallen los mecanismos de seguridad. Además, el electrolito podría prenderse.
- No utilice ni deje la batería recargable cerca del fuego, aparatos de calefacción u otras localizaciones con temperaturas altas (por encima de 80 °C).
- No permita que la batería recargable entre en contacto con o se sumerja en agua, incluida el agua salada. No la utilice en entornos corrosivos como áreas con aire salado, o donde se encuentre agua salada, ácidos, alcalinos, gases corrosivos, químicos o cualquier líquido corrosivo.
- No cargue la batería recargable cerca de fuego o bajo luz solar directa. Esto puede provocar que el circuito de protección diseñado para evitar daños por temperaturas elevadas se active, lo cual hará que se detenga el proceso de carga, que la carga se realice bajo una corriente/voltaje excesivo debido a un fallo del circuito de protección o una reacción química anormal dentro de la batería recargable.
- Cuando esté cargando la batería recargable, utilice únicamente el cargador de batería diseñado específicamente para la batería recargable.
- No pise la batería recargable con ningún objeto ni aplique una fuerza excesiva sobre la batería recargable como pisarla o ponerse de pie sobre ella.
- No someta la batería recargable a golpes fuertes ni tire la batería recargable. Los daños en el circuito de protección de la batería recargable pueden provocar que la batería recargable se cargue a un voltaje/corriente anormal o causar una reacción química anormal dentro de la batería recargable.
- No utilice la batería recargable si está dañada o tiene fugas.
- No suelde directamente ninguna conexión de la batería recargable. Esto puede causar que el aislamiento interno se derrita, que se emitan gases o que fallen los mecanismos de seguridad.
- No utilice la batería recargable con la polaridad (+) (-) invertida. Compruebe la orientación de la batería recargable antes de introducirla y no intente forzar la batería recargable en la impresora. Cargar la batería recargable con la polaridad invertida puede provocar una reacción química anormal en la batería recargable o un flujo de corriente anormal durante la descarga.
- No conecte directamente la batería recargable en la toma del encendedor del coche o doméstica.
- Utilice la batería recargable únicamente para el uso para el que se diseñó.
- La impresora y la batería recargable han sido diseñadas para funcionar exclusivamente entre sí. No introduzca una batería recargable distinta en la impresora ni introduzca la batería recargable en una impresora distinta, de lo contrario pueden causarse daños o incendios.

⚠ PELIGRO
























 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Una fuga de líquido (electrolito) de la impresora o de la batería recargable puede indicar que la batería recargable está dañada. Si la batería recargable tiene fugas, desconecte el adaptador de CA o el adaptador para coche y detenga el uso de la impresora inmediatamente. Una batería recargable con fugas puede provocar un incendio. <p>No toque el electrolito. Si el electrolito penetra en los ojos, no se frote los ojos. Aclárelos inmediatamente con agua corriente u otra agua limpia y busque la asistencia de un profesional médico. Si no se hace nada, el electrolito puede provocar daños oculares. Si el electrolito entra en contacto con la piel o con la ropa, aclárelos inmediatamente con agua. Coloque la impresora en una bolsa para aislarla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ No coloque la batería recargable o una impresora con una batería recargable instalada en el horno microondas ni en un contenedor de alta presión.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Si tiene dificultades para introducir la batería recargable, no intente forzar la batería recargable en la impresora. ■ No permita que la batería recargable permanezca descargada durante un largo periodo de tiempo. La vida útil de la batería recargable podría verse reducida o la batería podría producir un cortocircuito creando daños potenciales. ■ No incinere la batería recargable ni la elimine con los desperdicios domésticos.
	<p>Si la impresora solo puede utilizarse durante un periodo breve de tiempo, incluso si está completamente cargada, es probable que la batería recargable haya llegado al final de su vida útil. Sustituya la batería recargable por una nueva.</p> <p>Cuando retire y sustituya la batería recargable, cubra los terminales de la batería recargable antigua con cinta para evitar un cortocircuito en la batería.</p>

⚠ ADVERTENCIA























Impresora

	<p>No utilice la impresora donde su uso esté prohibido, como en un avión. Esto podría afectar los equipos del avión y provocar un accidente.</p>
	<p>No utilice la impresora en entornos especiales como cerca de equipos médicos. Las ondas electromagnéticas pueden causar un mal funcionamiento del equipo médico.</p>
	<p>No introduzca objetos extraños en la impresora ni en sus puertos y conectores, de lo contrario se pueden causar incendios, descargas eléctricas o daños.</p>
	<p>Si se caen objetos extraños en la impresora, apáguela inmediatamente, desconecte el adaptador de CA o el adaptador para coche de la toma eléctrica y póngase en contacto con su distribuidor de Brother. Si continúa utilizando la impresora se pueden provocar incendios, descargas eléctricas o daños.</p>
	
	<p>No utilice, cargue ni almacene la impresora en las siguientes ubicaciones, de lo contrario, pueden provocarse fugas, incendios, descargas eléctricas o daños.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Cerca del agua, como en un baño o cerca de un calentador de agua o en un lugar extremadamente húmedo.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ En un lugar donde esté expuesta a la lluvia o a la humedad.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ En un lugar extremadamente polvoriento.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ En un lugar extremadamente cálido, como cerca de llamas expuestas, calentadores o bajo la luz solar directa. ■ En un coche cerrado bajo el sol. ■ En un lugar donde se pueda formar condensación.





















⚠ ADVERTENCIA

  	No intente desmontar ni alterar la impresora, de lo contrario, pueden causarse incendios, descargas eléctricas o daños. Para mantenimiento, ajustes o reparaciones, póngase en contacto con el representante de ventas donde adquirió la impresora. (La garantía no cubre reparaciones por daños resultantes del desmontado o alteraciones realizadas por el usuario).
   	Si la impresora funciona de forma anormal, (por ejemplo, si produce humo, un olor inusual o ruido) pare de utilizarla, de lo contrario, se pueden provocar incendios, descargas eléctricas o daños. Apague inmediatamente la impresora, desconecte el adaptador de CA o el adaptador para coche de la toma eléctrica y póngase en contacto con el representante de ventas donde adquirió la impresora para las reparaciones.
	No cargue la batería recargable con una impresora, adaptador de CA o adaptador para coche distintos a los especificados. Pueden causarse incendios, descargas eléctricas o daños.
  	Si la impresora no está completamente cargada una vez transcurrida la cantidad de tiempo especificada, detenga la carga, de lo contrario se pueden causar incendios, descargas eléctricas o daños.
  	No coloque el producto cerca de productos químicos ni en un lugar donde pueda darse un derrame químico. Disolventes orgánicos o líquidos en concreto pueden causar que la carcasa y/o los cables se derritan o disuelvan, lo cual plantea un riesgo de fuego o descarga eléctrica. También pueden causar el mal funcionamiento del producto o perder color.
	No utilice la impresora cerca de llamas. Pueden causarse incendios, descargas eléctricas o daños.
	No derrame líquidos de ningún tipo en la impresora.
	No permita que los niños jueguen con la bolsa de plástico que contenía la impresora. Tire la bolsa o manténgala alejada de los niños pequeños y bebés. Existe el riesgo de asfixia.
 	No permita que disolventes orgánicos como el benceno, disolventes, quitaesmaltes o desodorantes entren en contacto con la cubierta de plástico. Esto puede causar que la cubierta de plástico se combe o se disuelva, lo cual puede provocar una descarga eléctrica o incendio.
 	No tire la impresora con los residuos domésticos. Existe el riesgo de causar daños medioambientales o provocar incendios o explosiones.
 	Cuando envíe la impresora, asegúrese de retirar la batería recargable antes de embalarla. Si la impresora se envía con la batería recargable montada, existe el riesgo de incendio, explosión o daños.





⚠ ADVERTENCIA

	No utilice aerosoles inflamables para limpiar la impresora ni cerca de la impresora. Existe el riesgo de provocar incendios o descargas eléctricas.
	Ejemplos de aerosoles inflamables: <ul style="list-style-type: none"> ■ Limpiadores contra el polvo. ■ Pesticidas. ■ Desinfectantes y desodorantes que contengan alcohol. ■ Disolventes orgánicos o líquidos como el alcohol.
	No permita que los contactos de carga o las áreas cercanas se ensucien o entren en contacto con objetos extraños. Existe el riesgo de sufrir quemaduras o daños.
	No toque ninguna pieza de metal ubicada cerca del cabezal de impresión. El cabezal de impresión alcanza temperaturas elevadas durante su uso y mantiene dichas temperaturas inmediatamente después de su uso. No lo toque directamente con las manos.
Adaptador de CA/adaptador para coche (opcional)	
  	Solo utilice el adaptador de CA o el adaptador para coche diseñados específicamente para esta impresora, de lo contrario pueden provocarse incendios, descargas eléctricas o daños. El adaptador de CA o el adaptador para coche han sido específicamente diseñados para su uso con esta impresora. No utilice ningún otro producto.
	Cuando conecte el adaptador de CA o el adaptador para coche, empuje el enchufe en la toma eléctrica todo lo que se pueda para garantizar una conexión firme, de lo contrario puede provocarse un incendio, descarga eléctrica o daños.
	NO permita que objetos metálicos o líquidos entren en contacto con el enchufe de la toma de corriente, adaptador de CA o adaptador para coche. Existe el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños.
  	Cuando utilice el adaptador de CA, no conecte la impresora en una toma eléctrica distinta a una toma doméstica (CA100-240 V, 50/60 Hz), de lo contrario se pueden causar incendios, descargas eléctricas o daños. El adaptador para coche ha sido diseñado para utilizarse únicamente con una toma eléctrica de 12 V CC. No lo utilice con ningún otro tipo de toma de corriente eléctrica.
 	No toque el adaptador de CA, el adaptador para coche o el enchufe de corriente eléctrica con las manos mojadas, puede provocar una descarga eléctrica.
  	No intente desmontar, alterar ni reparar el adaptador de CA o el adaptador para coche o de lo contrario se pueden provocar incendios, descargas eléctricas o daños. Para mantenimiento, ajustes o reparaciones, póngase en contacto con el representante de ventas donde adquirió la impresora.
  	No derrame agua o bebidas en el adaptador de CA o en el adaptador para coche. Tampoco utilice el adaptador de CA o el adaptador para coche en un lugar en el que puedan mojarse, de lo contrario pueden causar una explosión o descarga eléctrica.
 	Si el enchufe de corriente eléctrica se ensucia (por ejemplo, si queda cubierto de polvo) desconéctelo de la toma eléctrica y límpielo con un paño seco. Si continúa utilizando un enchufe de corriente eléctrica sucio, puede provocarse un incendio.














⚠ ADVERTENCIA

  	<p>Cuando desconecte el cable de corriente CA o el adaptador para coche de la toma de corriente, no tire del cable. Sujete el enchufe y extraígallo de la toma de corriente eléctrica.</p>
  	<p>No introduzca objetos extraños en los terminales del adaptador de CA o del adaptador para coche ya que pueden provocarse quemaduras o descargas eléctricas.</p>
 	<p>Utilice el adaptador de CA o el adaptador para coche correctamente y siga las precauciones siguientes, de lo contrario pueden provocarse incendios o descargas eléctricas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ No cause daños al adaptador de CA o al adaptador para coche. ■ No modifique el adaptador de CA o el adaptador para coche. ■ No retuerza el adaptador de CA o el adaptador para coche. ■ No doble extremadamente el adaptador de CA o el adaptador para coche. ■ No tire del adaptador de CA o del adaptador para coche. ■ No coloque objetos en el adaptador de CA o en el adaptador para coche. ■ No someta al calor el adaptador de CA o el adaptador para coche. ■ No ate el adaptador de CA o el adaptador para coche. ■ No permita que el adaptador de CA o el adaptador para coche queden atrapados.
	<p>Si el adaptador de CA o el adaptador para coche quedan dañados, póngase en contacto con el representante de ventas donde adquirió la impresora.</p>
	<p>Mantenga el adaptador de CA o el adaptador para coche fuera del alcance de niños, en particular de niños pequeños, para evitar daños.</p>
	<p>No utilice el adaptador de CA o el adaptador para coche cerca de hornos microondas para evitar daños en el adaptador de CA, en el adaptador para coche o en la impresora.</p>
  	<p>No utilice el adaptador de CA o el adaptador para coche cerca de llamas o calefacciones. Si se funde la cubierta del adaptador de CA o del adaptador para coche, pueden provocarse incendios o descargas eléctricas.</p>
 	<p>Antes de realizar labores de mantenimiento en la impresora como la limpieza, desconecte el adaptador de CA o el adaptador para coche de la toma de corriente para evitar descargas eléctricas.</p>
 	<p>No permita que disolventes orgánicos como el benceno, disolventes, quitaesmaltes o desodorantes entren en contacto con la cubierta de plástico. Esto puede causar que la cubierta de plástico se combe o se disuelva, lo cual puede provocar una descarga eléctrica o incendio.</p>
	<p>Si la impresora no se va a utilizar en un largo periodo de tiempo, desconecte el adaptador de CA o el adaptador para coche de la impresora y de la toma eléctrica por motivos de seguridad.</p>
	<p>No enrolle el cable del adaptador de CA o del adaptador para coche alrededor del adaptador ni doble el cable, de lo contrario el cable podría resultar dañado.</p>

⚠ ADVERTENCIA

	No sobrecargue las tomas eléctricas ni enchufe múltiples dispositivos en la misma toma eléctrica. Existe el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños.
	
	No utilice enchufes dañados ni doble las tomas eléctricas. Existe el riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños.
	

⚠ PRECAUCIÓN

Impresora	
	Manténgala fuera del alcance de los niños, en concreto niños pequeños, de lo contrario pueden causarse daños.
	Detenga el funcionamiento de la impresora si tiene fugas o queda descolorida, deformada o está defectuosa de cualquier otro modo.
	No sujete la impresora por la cubierta del compartimento del rollo RD. Existe riesgo de daños si la cubierta se desengancha y la impresora cae.
	Cuando conecte los cables y los accesorios, asegúrese de que están conectados correctamente y en el orden correcto. Únicamente conecte los elementos que se han diseñado específicamente para esta impresora. Existe el riesgo de incendio o daños. Consulte las instrucciones al realizar conexiones.
	No toque directamente la impresora de forma continua durante periodos de tiempo prolongados mientras esté encendida la corriente. Tocar los componentes calientes directamente durante periodos prolongados puede causar quemaduras de baja temperatura.
Barra de corte	
	No toque la barra de corte directamente, de lo contrario puede resultar lesionado.
Adaptador de CA/adaptador para coche (opcional)	
	Asegúrese de que el cable eléctrico del adaptador de CA o del adaptador para coche está accesible de forma que pueda retirarse en caso de emergencia. No coloque objetos encima o cerca del cable de corriente del adaptador de Ca o del adaptador para coche.
Abrazadera de correa	
	Asegúrese de que el tornillo está apretado firmemente. Existe riesgo de daños si el tornillo está suelto y la impresora cae.
	Asegúrese de que la abrazadera de correa está sujeta firmemente en la impresora. Existe el riesgo de daños si la abrazadera de correa no está sujeta firmemente y la impresora se cae.
	Asegúrese de que la abrazadera de correa está sujeta firmemente en la correa del operario. Existe el riesgo de daños si la abrazadera de correa no está sujeta firmemente y la impresora se cae.
Rollo RD	
	Procure no dejar caer el rollo RD.
	El rollo RD utiliza papel térmico, por lo tanto, el color de la etiqueta y de la impresión pueden cambiar o perder intensidad si quedan expuestos al sol y al calor. Cuando se utilice en el exterior y cuando la duración sea importante, no se recomienda el uso de rollo RD.
	Dependiendo de la zona, el material y las condiciones ambientales, es posible que la etiqueta no pueda despegarse, que el color de la etiqueta cambie o que se transfiera a otros objetos. Antes de fijar la etiqueta, compruebe las condiciones ambientales y el material. Pruebe la etiqueta pegando una pequeña muestra en una zona poco visible de la superficie en la que desee pegarla.

IMPORTANTE

Impresora

- No retire las etiquetas pegadas a la impresora. Estas etiquetas proporcionan información operativa e indican el número de modelo de la impresora.
- No pulse el interruptor de alimentación con un objeto puntiagudo como por ejemplo un bolígrafo. Esto podría dañar el interruptor o el LED.
- No transporte la impresora con cables conectados en el conector de CA/CC, en el puerto USB o en el puerto de serie. El conector y los puertos pueden resultar dañados.
- No guarde la impresora en un área expuesta a altas temperaturas, gran nivel de humedad, luz solar directa o polvo. Estos podrían causar decoloración o mal funcionamiento.

CD-ROM

- No arañe el CD-ROM ni lo exponga a temperaturas extremadamente altas o bajas, no coloque objetos pesados encima ni lo doble.

Precauciones generales

Batería recargable

- En el momento de la compra, la batería recargable está ligeramente cargada de forma que pueda comprobarse el funcionamiento de la impresora; sin embargo, la batería recargable deberá ser cargada completamente con el adaptador de CA o el adaptador para coche antes de utilizar la impresora.
- Si la impresora no va a utilizarse durante un periodo prolongado de tiempo, retire la batería recargable de la impresora y guárdela en un lugar donde no esté expuesta a electricidad estática, alta humedad o altas temperaturas (se recomienda un rango de temperaturas entre 15 y 25 °C y una humedad entre el 40 y el 60%). Para poder mantener la eficiencia y la vida útil de la batería recargable, cárguela al menos cada seis meses.
- Si observa cualquier cosa inusual en la batería recargable tras el primer uso, como por ejemplo, que parezca oxidada, no utilice la batería recargable. Póngase en contacto con el establecimiento de venta donde adquirió la impresora.

Impresora


- No cubra ni introduzca objetos extraños en la salida de papel, el conector de CA/CC, el puerto USB o el puerto de serie.
- No utilice disolvente para pintura, benceno, alcohol u otros disolventes orgánicos para limpiar la impresora. Si lo hace, puede provocar daños en el acabado de la máquina. Utilice un paño suave y seco para limpiar la máquina.
- Si no se utiliza durante un largo periodo de tiempo, retire el rollo RD de la máquina.
- Mantenga siempre cerrada la cubierta del compartimento de rollo RD cuando esté imprimiendo.
- Cuando utilice accesorios opcionales, utilícelos como se describe en sus manuales de instrucciones.
- Esta impresora utiliza papel térmico. Si el papel impreso está marcado con tinta, por ejemplo, si está escrito o marcado, la tinta puede provocar que el texto impreso se atenúe o quede descolorido. Además, la tinta aplicada puede necesitar un cierto tiempo para secar. El texto impreso puede atenuarse o quedar descolorido si la etiqueta entra en contacto con cualquiera de los siguientes: productos de cloruro de vinilo, productos de piel como carteras y monederos, componentes orgánicos como el alcohol, acetonas o ésteres, cinta adhesiva, borradores, alfombrillas de caucho, tinta de rotulador mágico, tinta de rotulador permanente, fluido de corrección, carbono, pegamento, papel sensible al diazo, loción de manos, productos de cuidado capilar, cosméticos, agua o sudor.
- No toque la impresora con las manos mojadas.
- No utilice papel húmedo, mojado o plegado, de lo contrario, puede darse una mala alimentación del papel o un mal funcionamiento.
- No toque el papel o las etiquetas con las manos mojadas, de lo contrario puede darse un mal funcionamiento.

Precauciones generales

CD-ROM/software

- El software del CD-ROM está diseñado para ser utilizado solo con esta impresora. Consulte la Licencia en el CD para obtener información detallada. Este software se puede instalar en varios ordenadores para su uso en oficinas, etc.

Rollo RD

- Utilice únicamente accesorios y suministros originales Brother (indicados con la marca ).
- Si la etiqueta se fija sobre una superficie mojada, sucia o grasienta, es posible que se despegue con facilidad. Antes de fijar la etiqueta, limpie la superficie en la que la va a fijar.
- El rollo RD utiliza un papel térmico que puede perder intensidad o despegarse de las superficies si se expone a la luz ultravioleta, lluvia o viento.
- No exponga el rollo RD a la luz directa del sol, a altas temperaturas, humedad elevada o polvo. Almacénelos en un lugar fresco y oscuro. Utilice los rollos RD inmediatamente después de abrir el paquete.
- Si raya la superficie de impresión de la etiqueta con las uñas u objetos metálicos o toca la superficie de impresión con las manos impregnadas en agua, sudor, crema, etc., puede cambiar el color de la etiqueta o decolorarse.
- No pegue etiquetas en personas, animales o plantas. Nunca pegue etiquetas en propiedad pública o privada sin permiso.
- Las últimas etiquetas del rollo RD puede que no se impriman correctamente, por lo tanto, cada rollo contiene más etiquetas de las que se indican en el paquete.
- Si se retira una etiqueta después de fijarla en una superficie, puede quedar algún resto de la misma.
- Una vez se fija la etiqueta, puede resultar difícil retirarla.

Marcas comerciales

Brother es una marca registrada de Brother Industries, Ltd.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Reservados todos los derechos.

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

La palabra de marca Bluetooth y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Brother Industries, Ltd. se realiza bajo licencia.

Adobe y Reader son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Wi-Fi y Wi-Fi Alliance son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

Cada propietario cuyo título de software se mencione en este documento tiene un contrato de licencia de software específico para sus programas.

Cualquier nombre comercial o de producto que aparezca en los productos de Brother, en documentos relacionados y en cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Notas sobre las licencias de código abierto (solo para RJ-4040)

Este producto incluye software de código abierto.

Consulte la información de notas sobre las licencias de código abierto en el CD-ROM proporcionado en "X:\License.txt" (donde X es la letra de la unidad).

Regulación

PRECAUCIÓN

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYE LA BATERÍA POR UN TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS UTILIZADAS SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.

Declaración de conformidad (solamente Europa)

Nosotros, BROTHER INDUSTRIES, LTD.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japón,

declaramos que este producto es conforme con los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de las Directivas 1999/5/CE, 2009/125/CE.

La Declaración de conformidad se encuentra en nuestro sitio web. Visite <http://solutions.brother.com> -> seleccione una región (por ejemplo, Europa) -> seleccione un país -> seleccione su modelo -> seleccione "Manuales" -> seleccione Declaración de conformidad (* seleccione el idioma cuando sea necesario).

Comisión Federal de Comunicaciones (CFC) Declaración de conformidad (Para EE. UU. solamente)

Responsible Party: Brother Mobile Solutions, Inc.
100 Technology Drive Suite 250A
Broomfield, CO 80021 U.S.A.
Tel: (303) 460-1600

Product Name: Thermal Printer
Model Number: RJ-4030, RJ-4040

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Important

- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, use only the supplied antenna. Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

brother



LBC855001

Impreso en China